



Guide för måttagning av svängda ledstänger

Val av trappa. Välj den modell på trappa som stämmer överens med din, om det är en vänstersvängd eller högersvängd trappa.

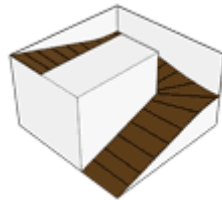

U-trappa
vänstersvängd

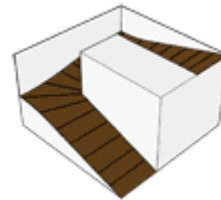


U-trappa
högersvängd



Nu ska du mäta upp plan och vangelmått för respektive sida i din trappa

t.ex : A1 är det plana måttet från den punkt där du vill att ledstången ska börja till vägg. A2 mäter du från samma punkt som du bestämde på A1 måttet men nu mäter du fram ett stigande mått. Ett tips är att lägga en tumstock på plattan och låta den följa vangestycket.

G-G måttet är längden från färdigt golv undervåning till färdigt golv övervåning

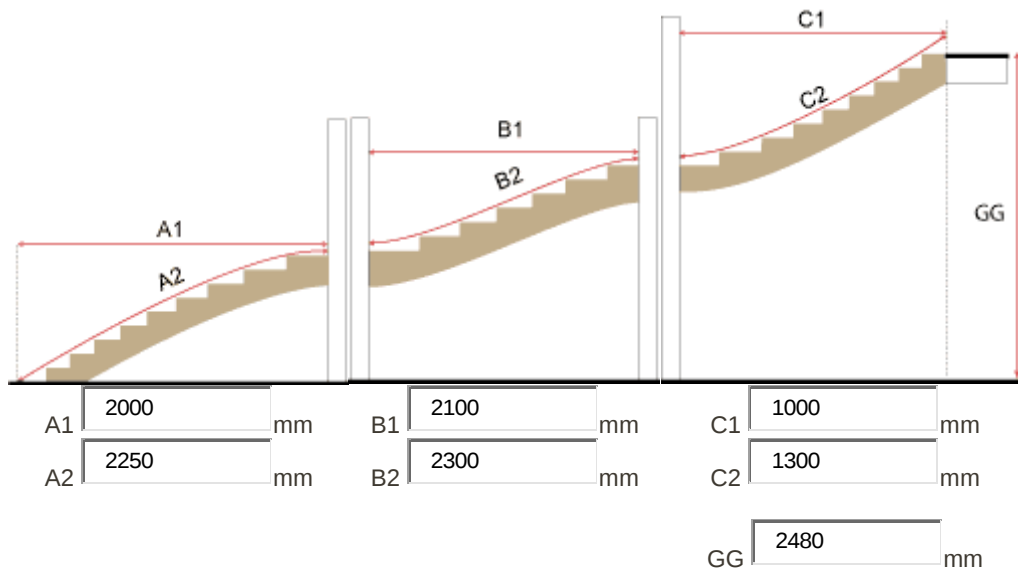

Exempel: Vi mäter fram det plana(vågrätt) måttet på första delen av trappan och får det till 2000 mm, skriver ner det som A1. Sedan lägger vi en tumstock på plattan och låter den följa vangels sväng och får fram ett mått på 2250 mm. Skriv ner det som A2 . På B måtten mäter du helt enkelt mellan väggarna, först ett plant mått och sedan ett stigande. Mät sedan måttet för C-måtten på samma sätt som A-måtten.

Mät sedan måttet mellan färdigt golv undervåning till färdigt golv ovanvåning. Skriv ner det som G-G. I webshopen så måste du skriva måtten med decimal. Tex 2480mm = 2,480. Du behöver sedan plussa ihop måtten A2, B2 och C2 och skriva ner den totala längden för det stigande måttet för att få fram priset. Nu återstår bara att skicka måtten till oss och bestämma dig för träslag och dimension på ledstången, ändavslut och även ytbehandling. Har du några frågor så tveka inte på att höra av dig